


Powertrack
Circuit Electrique
TurboRennen
Turbosprint

PT-8000




INSTRUCTION MANUAL
 MANUEL D'INSTRUCTION
 BEDIENUNGSANLEITUNG
 MANUALE DI ISTRUZIONI
 MANUAL DE INSTRUCCIONES
 HANDLEIDING MET INSTRUCTIES
 INSTRUKTIONSBOK OHJEKIRJA
 • كتيب التعليمات

PT-8000

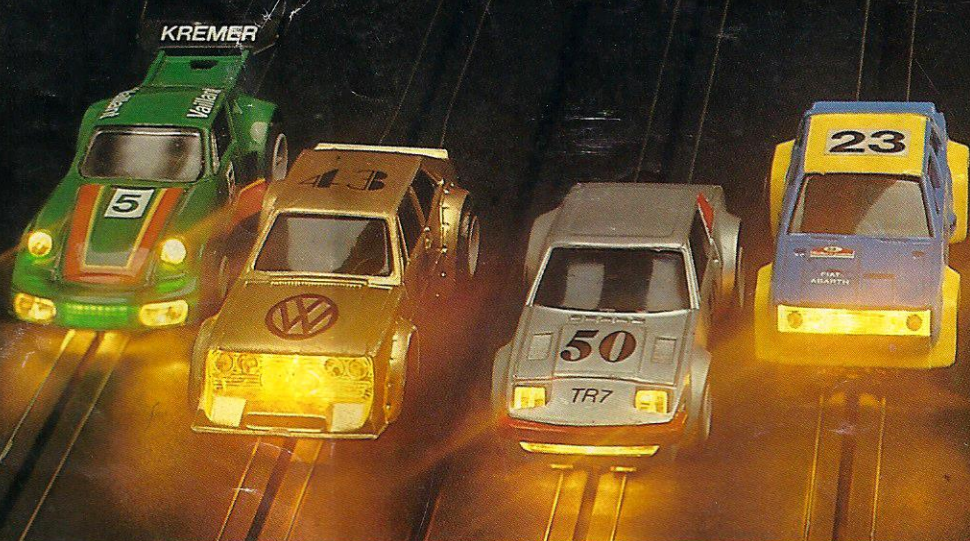


PT-8000


MATCHBOX

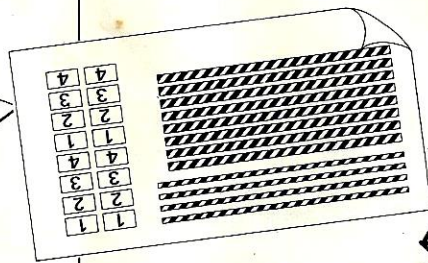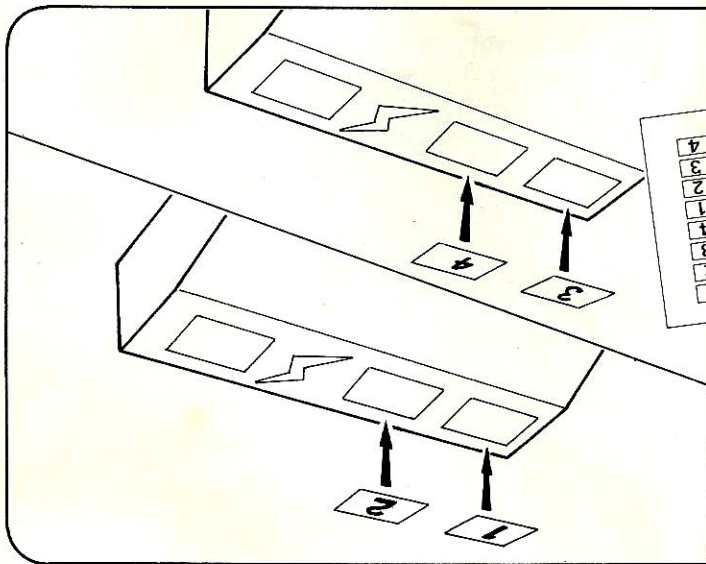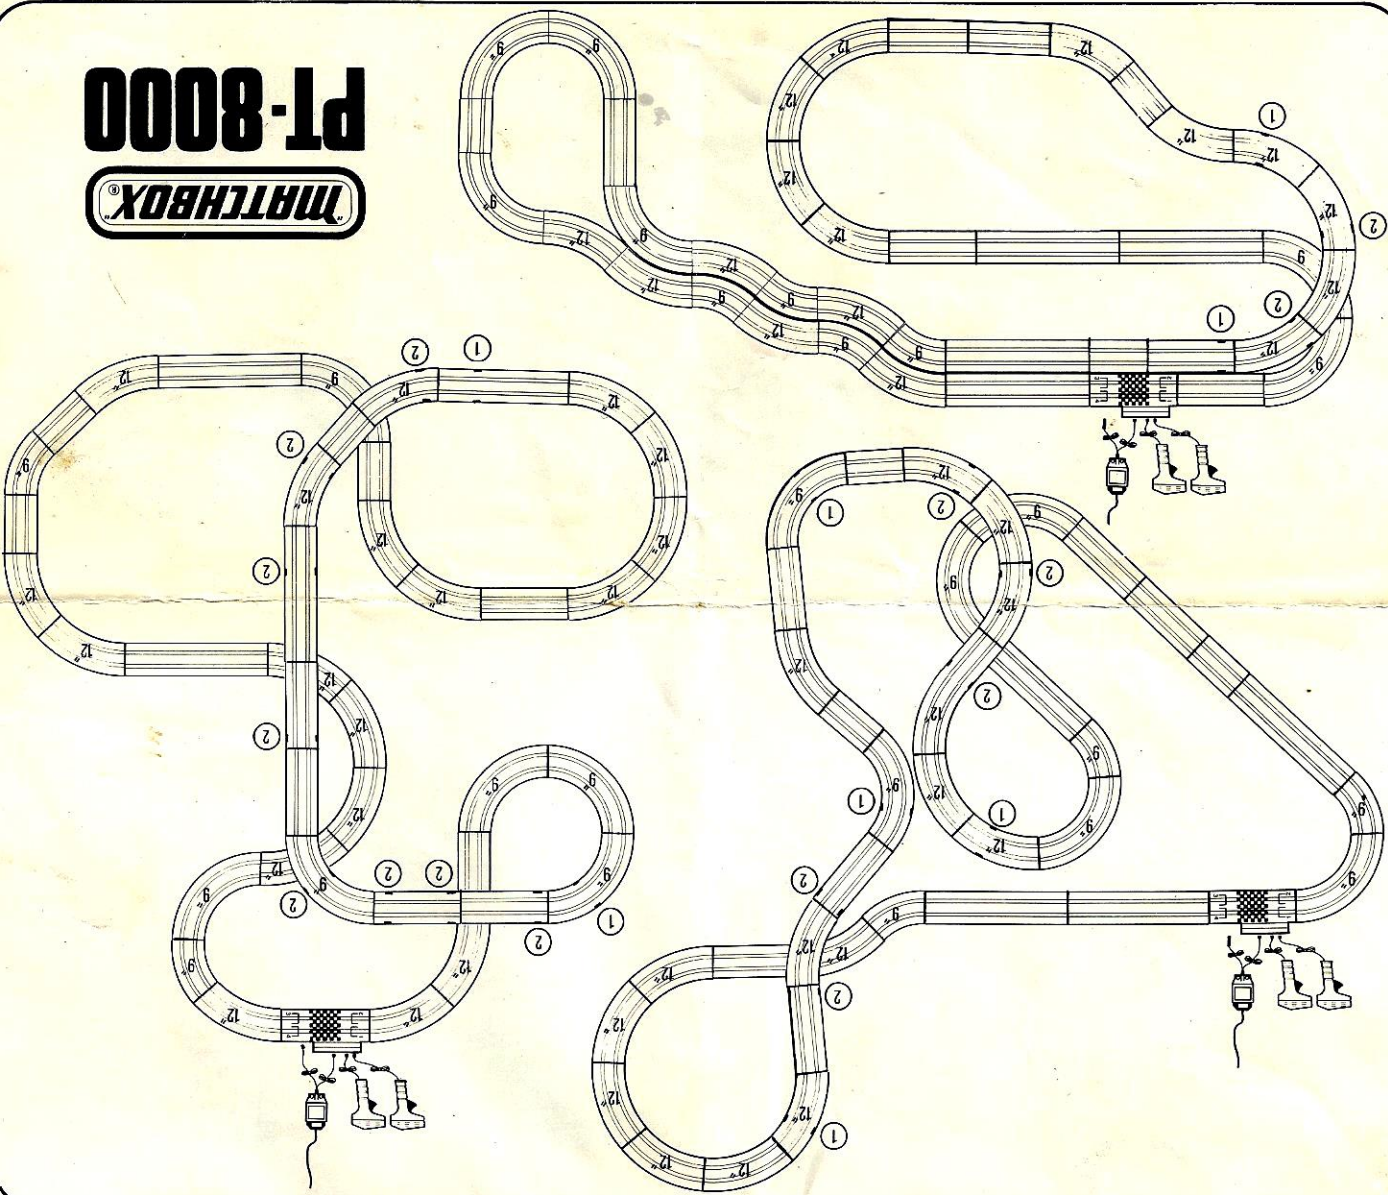



3

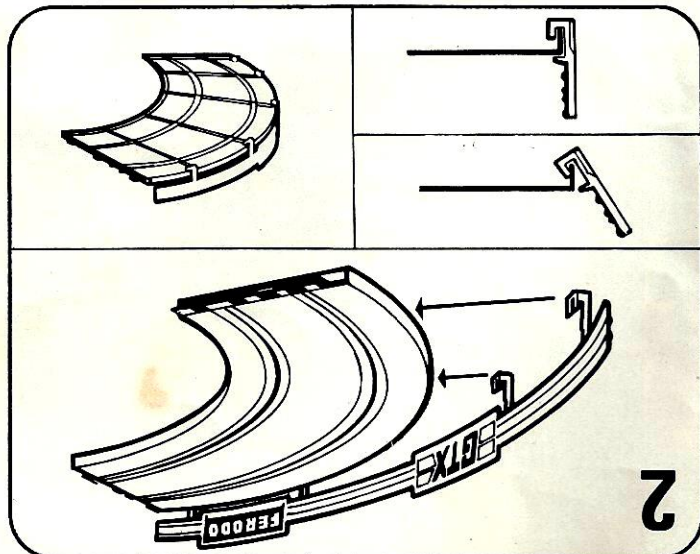

2

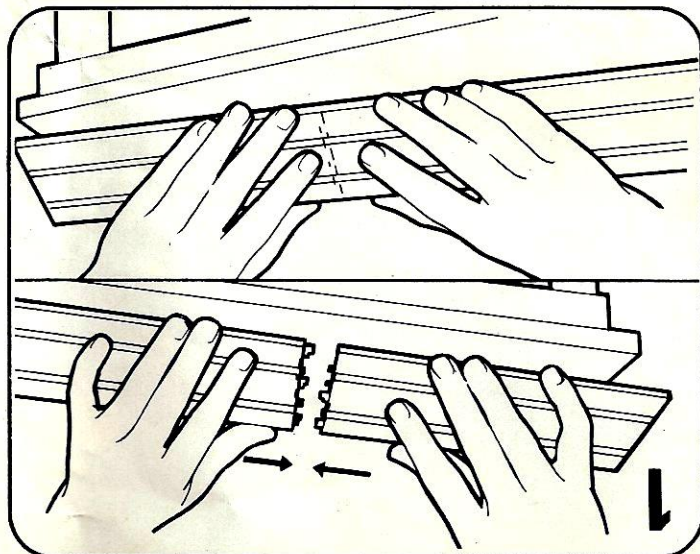


1





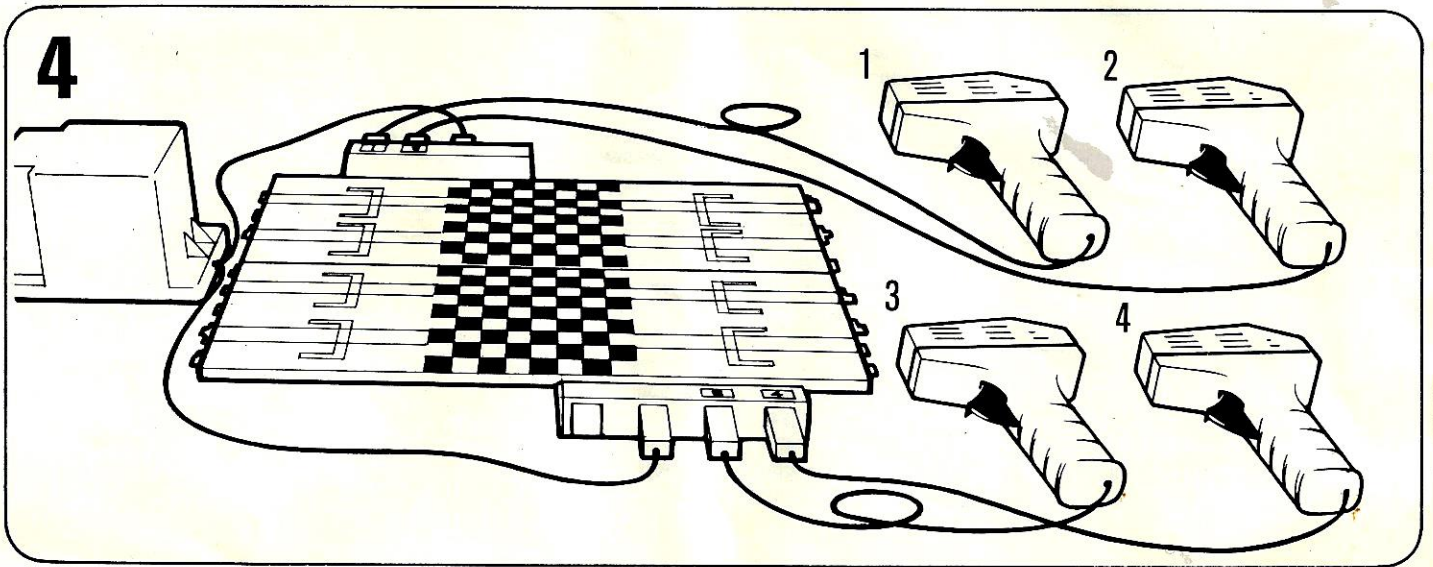
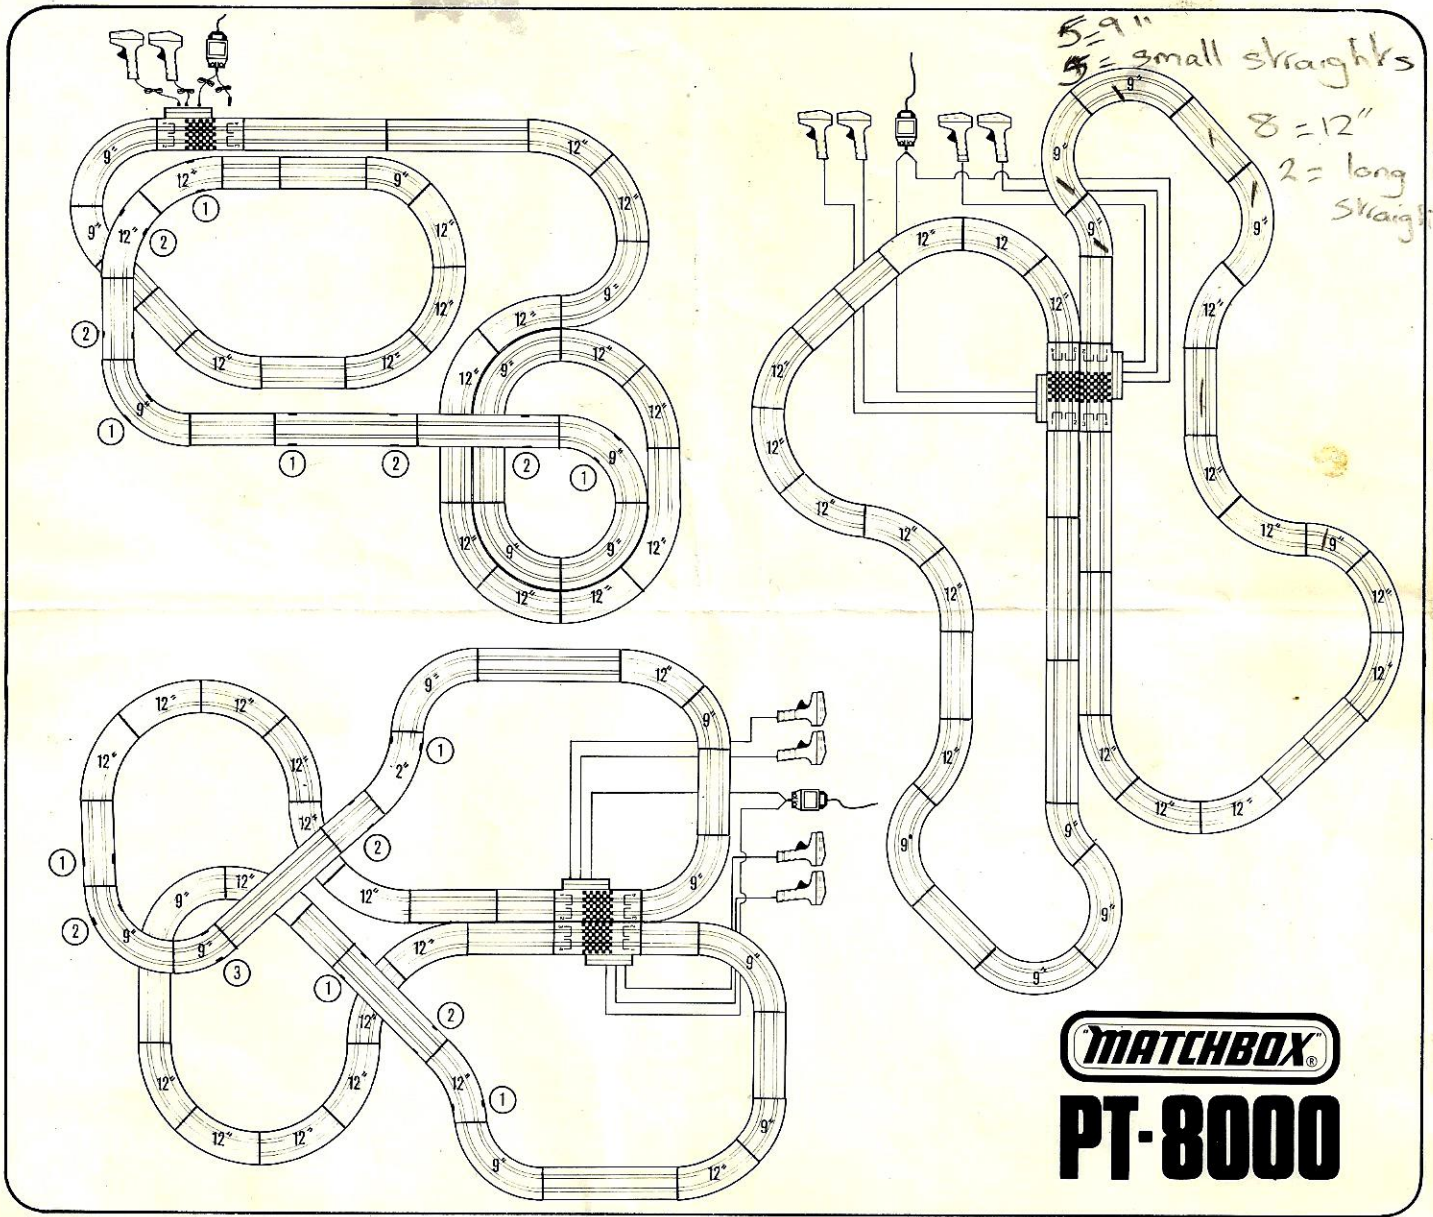


TRANSFORMER PROVIDED CAN ONLY BE USED ON PT-8000 SET
TRANSFORMATEUR A UTILISER EXCLUSIVEMENT SUR PT-8000


TRAFU NUR FUER PT-8000 GEEIGNET
TRASFORMATORE DA USARE SOLO CON PISTA PT-800

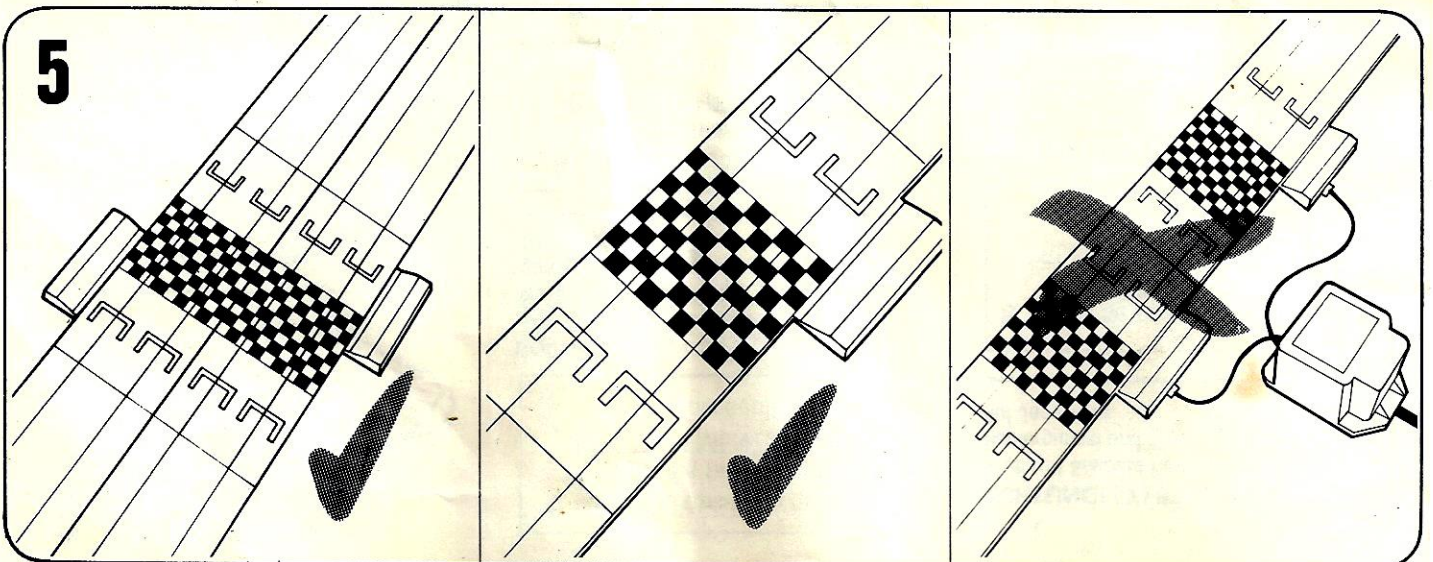

MATCHBOX
PT-8000

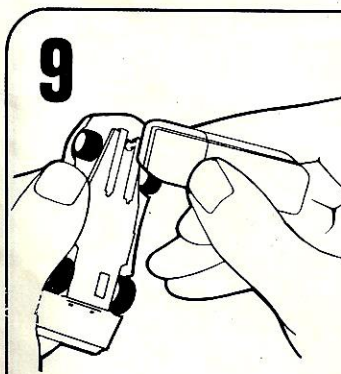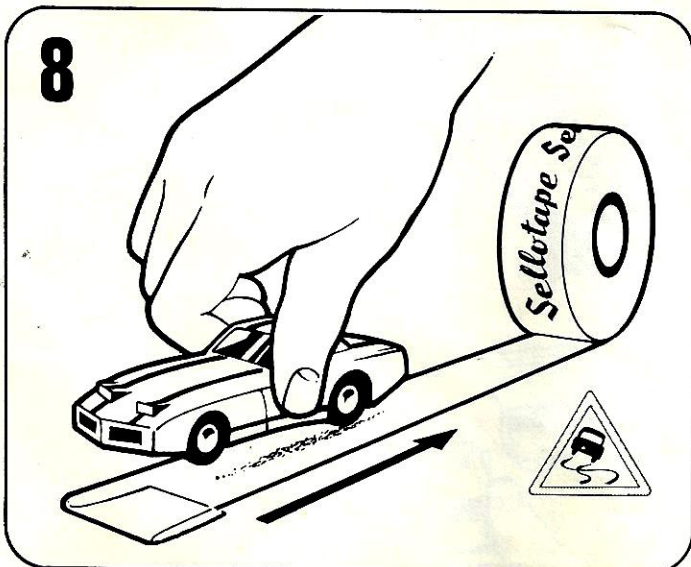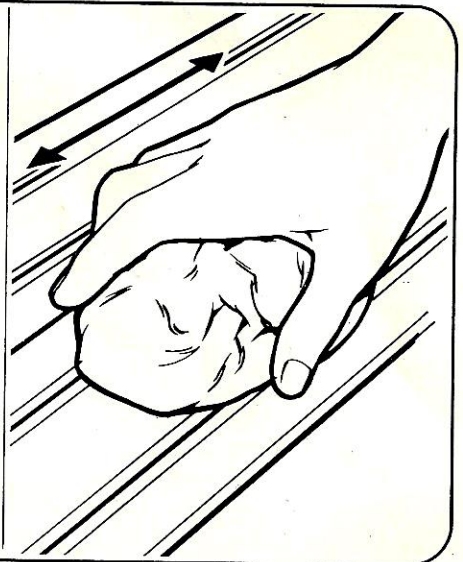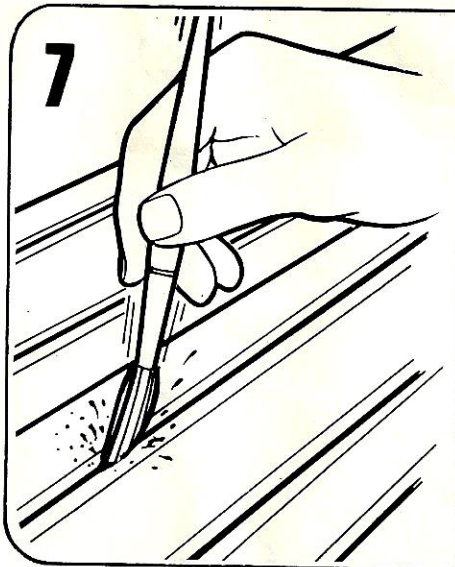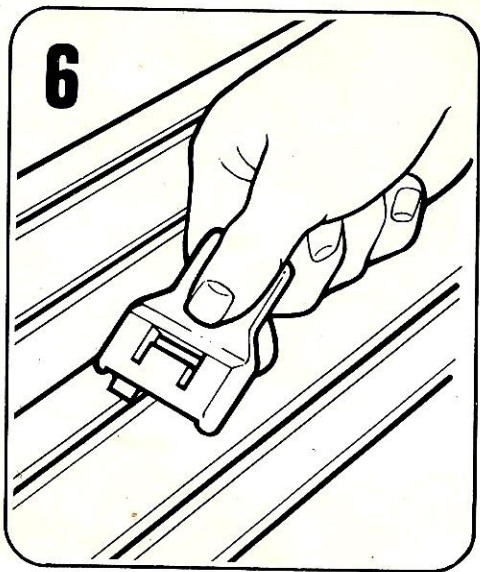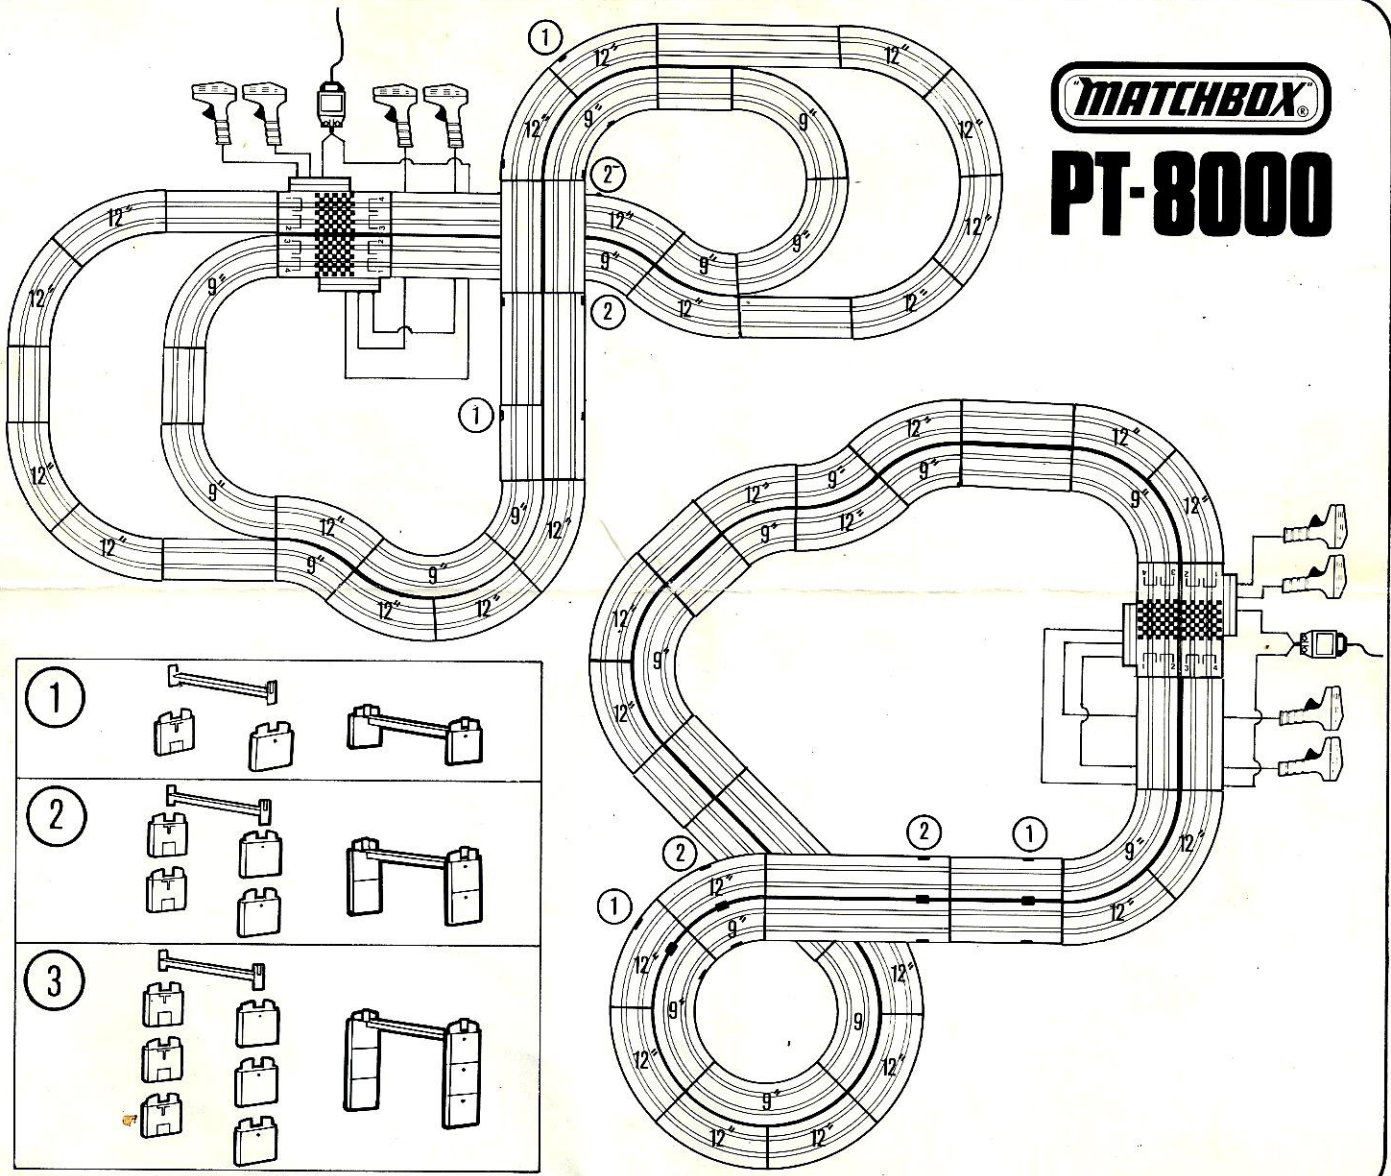

- Clean Pick-up shoes with a rubber
- Nettoyer les patins Sabot de Contact avec une gomme
- Kontaktschleifen mit einem Radiergummi säubern.
- Pulite i Pattini di Contatto con una gomma.

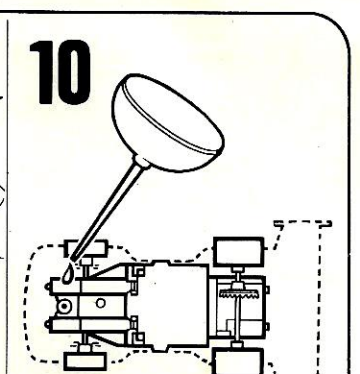

- Oil on shoe only
- Graisser les patins seulement
- Nur die Kontaktschleifen ölen
- Oliate i Pattini soltanto.



7
6
9



6
4c
9
7
9





11b
12b


The Power Pack incorporates an automatic switch which prevents overloading in exceptional circumstances causing a short delay in the operation of the set. Le transformateur comporte un disjoncteur automatique qui se déclenche en cas de suralimentation électrique exceptionnelle, provoquant une légère interruption de courant. Le circuit se remettra en marche automatiquement.

Im Transformator ist ein Überlastungsschutzschalter eingebaut, der bei Überbeanspruchung automatisch den Stromkreislauf unterbricht.


La scatola del trasformatore contiene un interruttore automatico che evita un sovraccarico di corrente in momenti particolari, provocando un lieve ritardo nel funzionamento della pista.

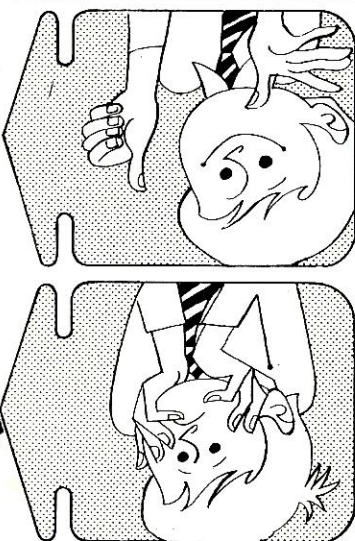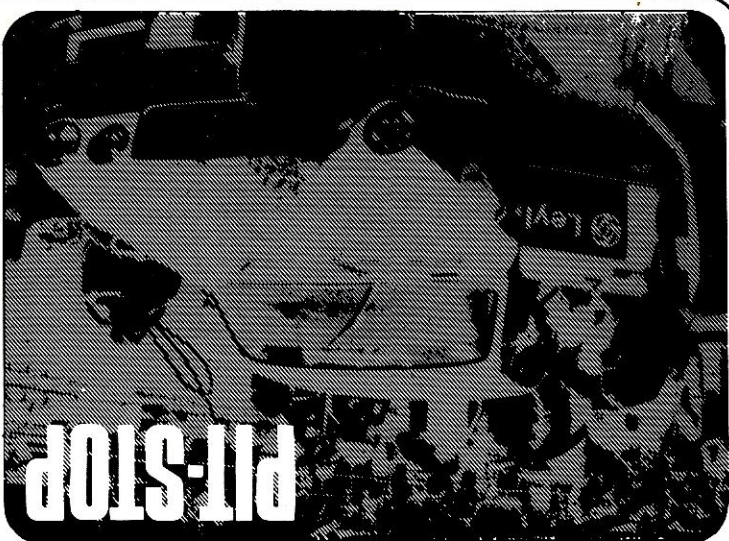


4
7
10
5
8
6
9

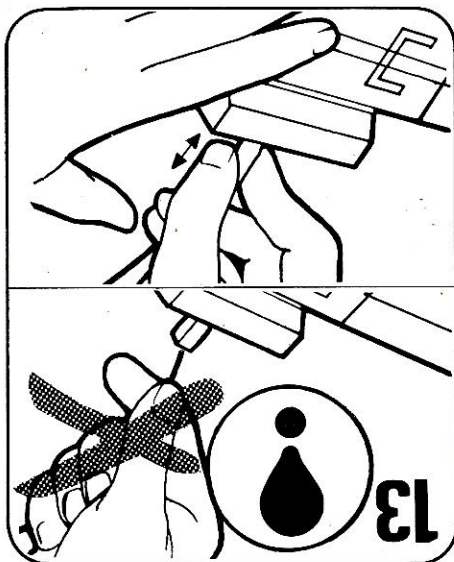


13

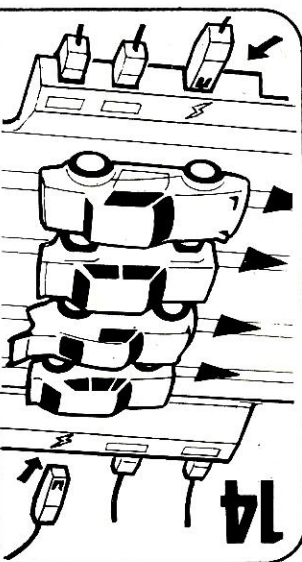


14

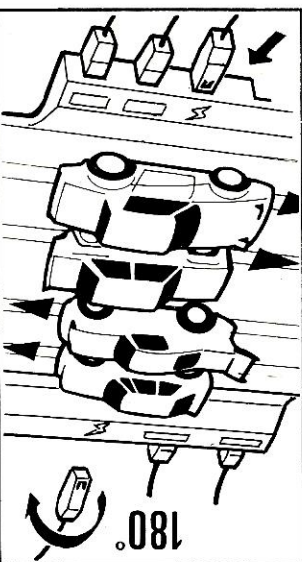

180°

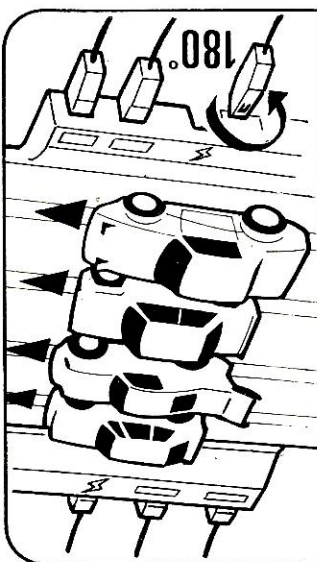

180°

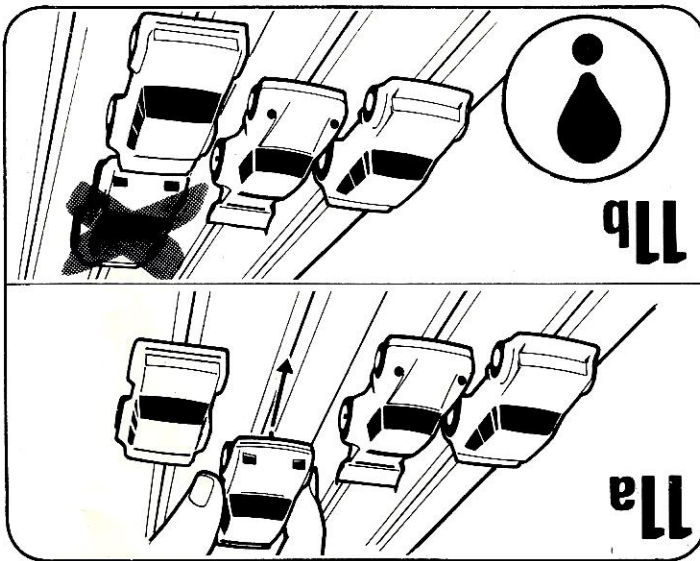


11b

11a



12a

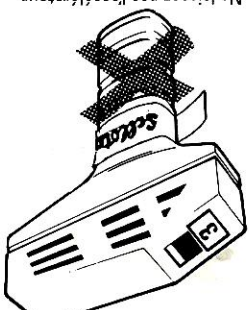

12b

Ne laissez pas l'accélérateur appuyé en permanence.

Non fissate per lungo tempo il grilletto del pulsante comando con cerotti o nastri adesivi.

Do not fix trigger permanently by adhesive tape or rubber band. Tragen Sie Sorge, daß die Handregler nicht ständig auf "Höchstgeschwindigkeit" eingestellt sind - Verwenden Sie kein Klebeband, keine Gummiringe oder ähnliches!